




Olá, Contadores Bem Instalados. Olá, Energias de Futuro.

Saiba mais sobre a instalação
de contadores de paredes
deformáveis (G4 a G65).



DISTRIBUÍMOS ENERGIAS DE FUTURO

Desenho esquemático e medidas para instalação de contadores de paredes deformáveis

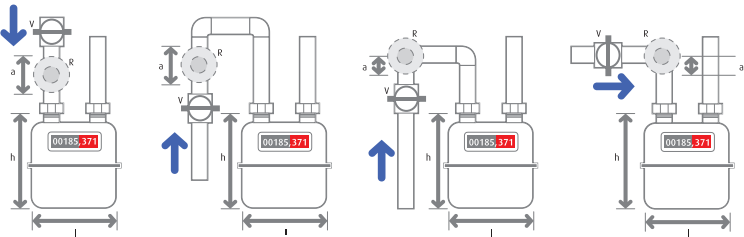


Quadro descritivo das medidas

Tipo G	Ligações do Kg	h (mm)	l (mm)	p (mm)	e (mm)	F1/F2	V	a/a` (mm)	Caixa do contador (medidas recomendadas em mm)		
									altura	largura	profund.
G 4	1"¼	240	190	185	110	Casquilho c/ porca louca de 1"¼	1"¼	140	800	450	280
G 6	1"¼	330	330	220	250	Casquilho c/ porca louca de 1"¼	1"¼	140*	800	450	280
G 10	1"¼	360	330	220	250	Casquilho c/ porca louca de 1"¼	1"¼	140*	835	450	350
G 16	2"	420	410	260	280	Casquilho c/ porca louca de 2"	1"½		960	600	470
G 25	2"½	509	470	300	335	2"½			1180	700	580
G 40	DN80	725	720	400	510	DN80			1800	2000	600
G 65	DN80	780	690	465	500	DN80			1800	2000	600

* Nos abastecimentos a baixa pressão, em substituição do redutor, colocar talão com 140 mm

Pormenor das ligações ao contador

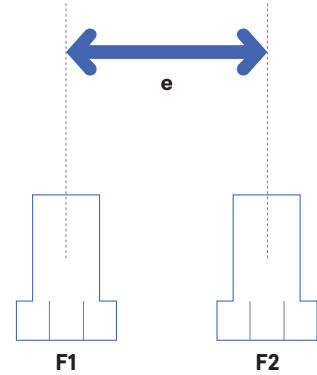

Legenda

- h Altura do contador
- l Largura do contador
- p Profundidade do contador
- e Distância entre eixos
- F1/F2 Ligações ao contador
- V Válvula de 1/4 de volta (macho esférica)
- RL Redutor em linha
- a Altura para o redutor em linha
- RE Redutor em esquadria
- a` Altura para o redutor em esquadria

Instruções

- Os contadores de gás são instrumentos de medida sensíveis. Deve, por isso, ser prestada especial atenção ao seu transporte e manuseamento.
- O contador de gás deve ser transportado devidamente acondicionado na embalagem de origem, na posição vertical, evitando pancadas ou quedas.
- Os bocais do contador devem permanecer sempre com os tampões colocados até à instalação do contador, por forma a evitar a entrada nos bocais do contador de qualquer partícula estranha.
- A pressão máxima de serviço do contador é de 0,5 Bar. Quando se realizem ensaios ou manutenção/reparação da instalação de gás e quando seja necessário intervir no contador deve o utilizador contactar o Operador de Rede de Distribuição.
- Caso se torne necessário, aquando da realização de soldaduras nas tubagens de ligação ao contador, apenas pode ser utilizado como bitola um contador desativado, fornecido pelo Operador de Rede de Distribuição, a pedido dos instaladores ou prestadores de serviços.

**Operadores de Rede
de Distribuição (ORD)
da Floene**

**Atendimento
Emergências e Avarias
24h | Gratuito**

**Atendimento
Comercial***

● BEIRAGÁS	800 508 800	211 166 855 / 808 200 339
● DIANAGÁS	800 020 039	211 164 445 / 808 200 341
● DURIENSEGÁS	800 209 999	211 164 449 / 808 200 342
● LISBOAGÁS	800 201 722	211 164 437 / 808 200 343
● LUSITANIAGÁS	800 200 157	211 164 447 / 808 200 344
● MEDIGÁS	800 500 063	211 164 441 / 808 200 345
● PAXGÁS	800 020 041	211 164 443 / 808 200 346
● SETGÁS	800 273 030	211 164 439 / 808 200 347
● TAGUSGÁS	800 500 005	211 163 871 / 808 505 152

*Dias úteis das 9h às 21h | Chamadas para a rede fixa nacional, custo da chamada definido pelas condições do seu tarifário.

O cliente deverá contactar o Operador da sua área de residência.